YAMAHA アクセサリー取扱説明書

90793-53029	メーターバイザー	適 応 機 種 RZ50

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	**シールド**	1	
②	**ステー（L/R)**	**各1**	
③	**ウエルナット**	4	90179-05523
④	**樹脂ワッシャー**	4	90202-05088
⑤	**ボルト** M8×35	2	95024-08035
⑥	**スクリュ** M5×12	4	

取 付 方 法

1 ヘッドライトⓒを取り外します。
2 ヘッドライトボディの取付ボルトとナットを取り外します。(ナットは再使用します)

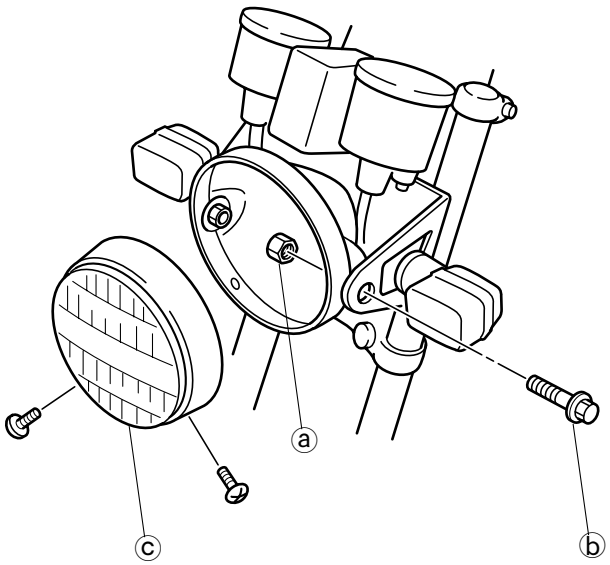

3 図のように各部品を仮組みします。
4 ヘッドライトを取り付け、ヘッドライトの照射角を調整します。

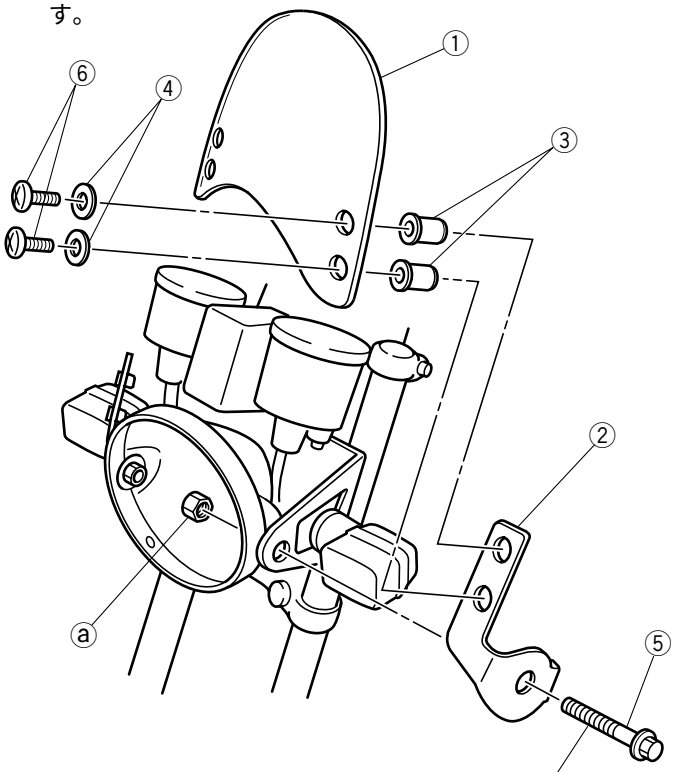

締付トルク	3~4Nm(0.3~0.4kg•m)

⚠注 意

ヘッドライトの照射角が適切であることを確認してください。

5 ヘッドライトを再び取り外し、⑤ボルト、ナット、⑥スクリュを本締めします。
6 ヘッドライトを取り付けます。

⚠注 意

- **走行前、確実に取付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。**
- **シールドの清掃はキズを付けないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹸液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。**
- **シールドへ、ガソリン、ブレーキオイル、アルコール等の化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。**
- **ヒビ割れしたシールドは使用しないでください。**
- **バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。**

◘販売店様へ この取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品は必ずお客様にお渡しください。
◘お 客 様 へ この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。
お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

〒430-0928 静岡県浜松市板屋町110-5
浜松第一生命日通ビル
株式会社 ワイズギア
TEL 053-457-3201 FAX 053-457-3200

YAMAHA